


Упутство за постављање изложбе

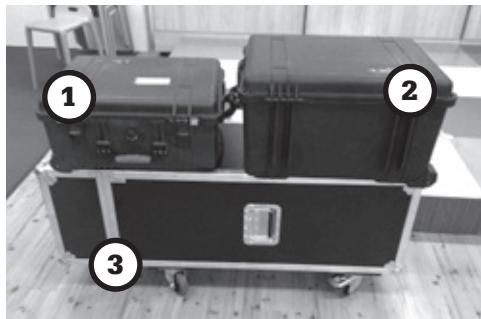


Добићете укупно три кофера

Кофер 1: садржи 6 постолја/ноге, шарафе и алат

Кофер 2: садржи 8 платнених панела

Кофер 3: садржи профиле (делове) конструкције + углове

< Целокупна изложба стаје у три кофера

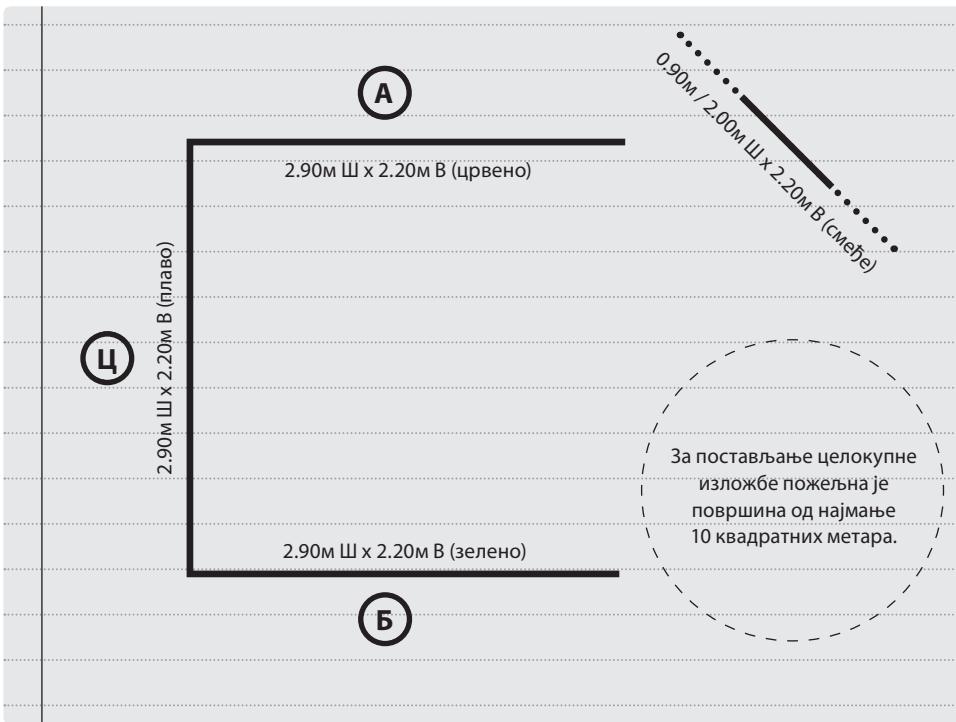

Изложбу је најбоље поставити у облику слова П. Уводни панел је засебан панел, и треба га поставити тако да се први види.



Унутрашњи део



Сп厚ашњи део

Почетак


➔ Извадите све делове конструкције из кофера и групишите их по бојама: смеђа/плава/црвена/зелена ➔ Затим поставите компоненте у одговарајућу позицију (види теннички прилог) ➔ Саставите три конструкције од 2.90м од црвених, плавих и зелених делова ➔ Саставите једну конструкцију са плавим деловима ➔ Саставите једну конструкцију од 2.00м са смеђим деловима. Пратите **кораке од 1 до 7!**

Кораци од 1 до 7




1

Зашрафите постолја/ноге у доње делове. Средњи (плави) панел нема постолја.

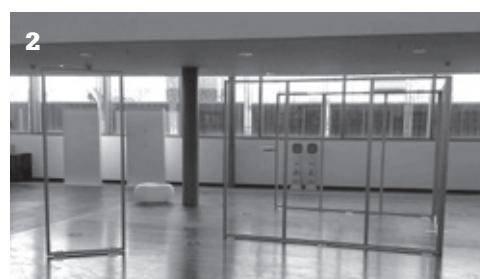

2

Прво поставите средњи (плави) панел. Добро погледајте техничко упутство. Овај панел има два угла, дебља профила који су већ спојени. Од ових углова почните да градите остале панеле (црвени и зелени).

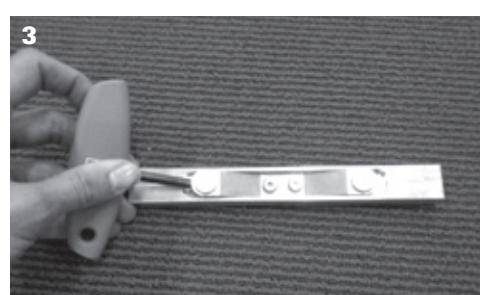

3

Пажња! Саставите све добро док јасно не чујете „клика“. Уколико то иде тешко, можете употребити алат да боље затегнете.



4

Узмите „стабилизаторе“ и причврстите („кликните“) их два по два. Поставите прво доњи део, а затим увуците горњи део у конструкцију. Добро затегните шарафе.



5

Стабилизаторе поставити усправно (вертикално) увек на ивице између два дела.




6

Додатни магнетни стабилизатор поставити уз црвени панел. Он се поставља иза белих поља на унутрашњем платну. Пажња: сјајни део стабилизатора треба да је окренут ка унутрашњој страни.



Качење платна је једноставно. Најбоље је радити у двоје. Узмите свако по један угао и увуките гумену ивицу у прорез конструкције. Почните одозго. Повуците затим прст на доле тако да читаво платно уђе. Платно ће се само затегнути чим се гумена ивица нађе у конструкцију.

Погледајте добро на фотографијама редослед по којем треба поставити платна.

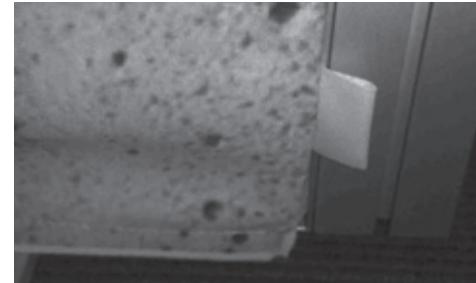

Додатни савети

Ова трака иде са спољне стране. Ако је повучете, платно ће се откачити. То се користи приликом растављања и паковања изложбе.


За успешност радионице потребно је креирати пријатну атмосферу. Припремите пре почетка двадесетак најпопуларнијих наслова литературе за децу и омладину, оловке и маказе. На видно место можете поставити дневник Ане Франк уз упутство где се може наћи у библиотеци.

< Изложба треба да је постављена у лепом и светлом делу библиотеке.

< Треба предвидети и простор где ученици могу решавати задатаке, цртати и писати.

Технички додатак

ШЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ВИЂЕН С УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ

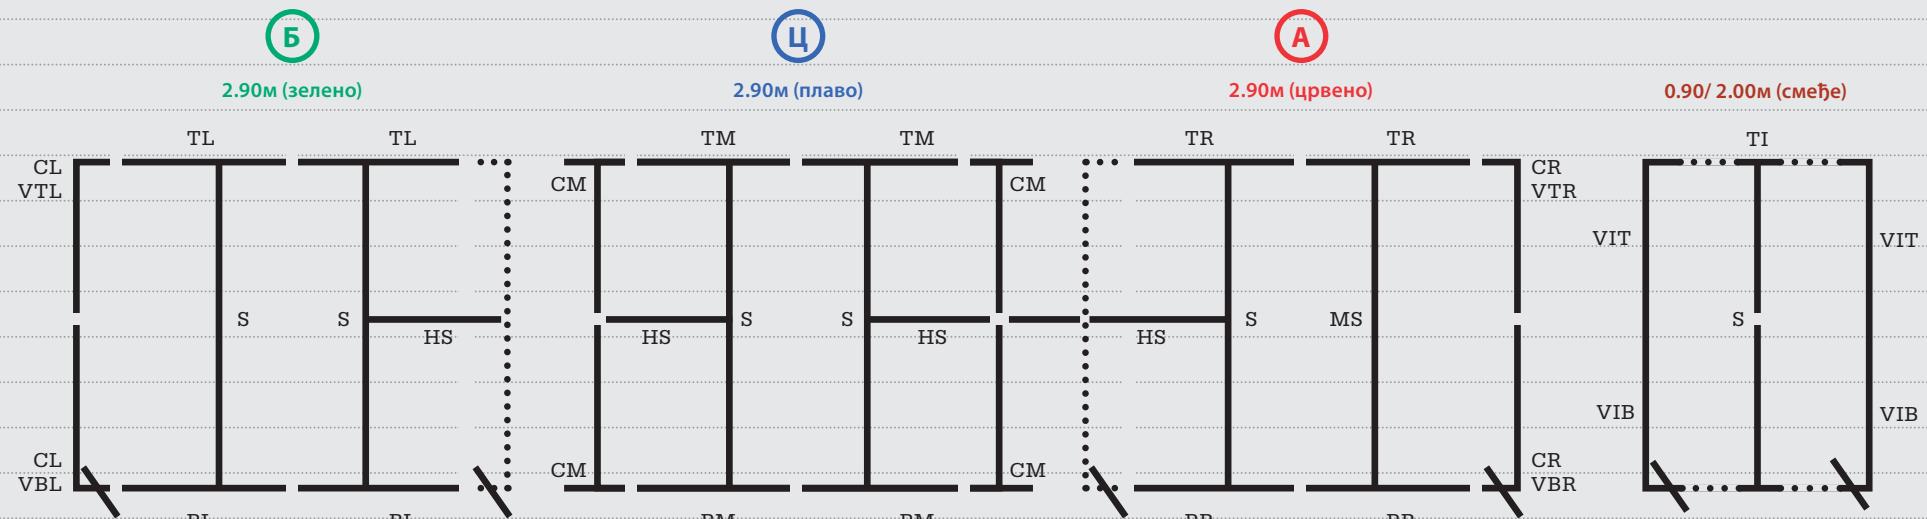

Панел лево 290 цм Б

- Δ Не дирати!
- CL Угао лево
- TL Горе лево
- BL Доле лево
- VTL Управно врх лево
- VBL Управно доле лево
- S Стабилизатор
- HS Водоравни стабилизатор

Средњи панел 290 цм Ц

- Δ Не дирати!
- CM Угао средина
- TM Врх средина
- BM Доле средина
- S Стабилизатор
- HS Водоравни стабилизатор

Панел десно 290 цм А


- Δ Не дирати!
- MS Магетски стабилизатор
- CR Угао десно
- TR Врх десно
- BR Доле десно
- VTR Управно врх десно
- VBR Управно доле десно
- S Стабилизатор
- HS Водоравни стабилизатор

Уводни панел 90/200 цм

- Δ Не дирати!
- BI Доле уводни панел
- TI Врх уводни панел
- VIT Управно уводни панел врх
- VIB Управно уводни панел доле
- S Стабилизатор



Угао средина (CM) и постоље/ноге

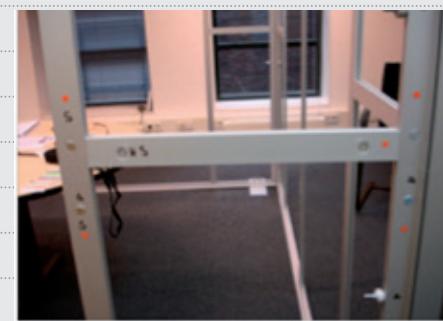

Водоравни стабилизатор (HS)



Угао лево (CL) односно Угао десно (CR)